


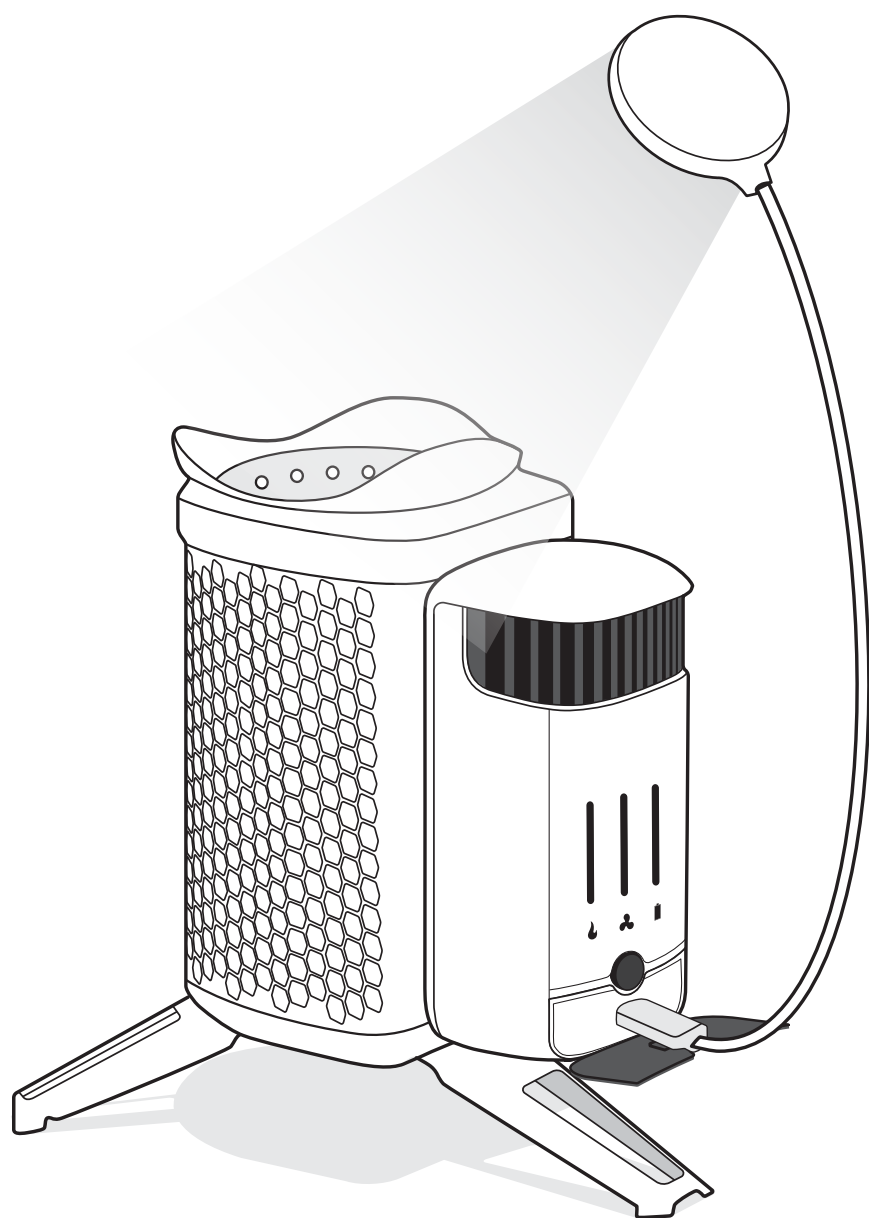

CampStove 2

Používateľský manuál



PRED PRVÝM POUŽITÍM:

Prečítajte, pochopte a riadte sa všetkými pokynmi a varovaniami pred použitím variča. Nedodržanie bezpečnostných opatrení a pokynov poskytnutých s týmto varičom môže spôsobiť škody na majetku, vážne zranenie alebo smrť. Iba pre vonkajšie použitie.

Toto zariadenie spĺňa časti 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

NEBEZPEČENSTVO: Oxid uhoľnatý. Tento varič je určený iba na VONKAJŠIE POUŽITIE. Nikdy nepoužívajte v stanoch, vozidlách, v interiéri alebo miestach bez prísunu čerstvého vzduchu. Vdýchnutie oxidu uhoľnatého môže spôsobiť poškodenie mozgu. Oxid uhoľnatý (CO) je produkovaný, pri spaľovaní paliva.

EXPLOZIE - NEBEZPEČIE POŽIARU. Tento varič je určený pre spaľovanie pevnej biomasy (napr. drevo, šišky atď.) . NIKDY nepridávajte podpaľače, gély, plasty alebo iné akcelerátory ohňa do spaľovacej komory. Campstove 2 je počas používania horúci a môže zapáliť horľavé materiály príliš blízko k plameňu. Udržujte horľavé materiály vo vzdialosti min. 0,5m zo strán a 1,5m z hornej časti od variča. Uchovávajte benzín a iné horľavé kvapaliny a výpary v dostatočnej vzdialenosti od Campstove 2. Udržujte varič čistý, aby sa predišlo prípadnému zapáleniu mastnoty. Nikdy nenechávajte Campstove 2 bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA. Kovové povrchy Campstove 2 sú v priebehu používania horúce a predstavujú nebezpečenstvo. Dotýkajte sa len plastových častí. Plamene môžu byť veľké. Nikdy nenechávajte Campstove 2 bez dozoru, keď je horúci alebo v prevádzke. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vždy používajte na rovnom povrchu.


BATÉRIE RIZIKO. Dobíjacie batérie vnútri Power Modulu môžu predstavovať riziko požiaru, výbuchu, úniku alebo chemického popálenia pri nesprávnej manipulácii. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, Udržujte Power Modul a batérie v dostatočnej vzdialenosti od iných zdrojov tepla. Nevystavujte batériu nadmerným nárazom, tlaku, alebo vibráciám. Nepokúšajte sa vymeniť batériu. Ak sa batéria nebude dobíjať, prosím, kontaktujte VRGA s.r.o. pre informácie o opravách. Dôsledne si prečítajte návod na obsluhu pred použitím Campstove 2 a riadte sa pokynmi a varovaniami. Nedodržanie opatrení a pokynov CampStove 2 môžu mať za následok stratu alebo poškodenie majetku, vážne ublíženie na zdraví alebo smrť. Kontaktujte VRGA s.r.o. s prípadnými otázkami ohľadom bezpečnosti alebo prevádzky Campstove 2.

UPOZORNENIE: Spaľovanie dreva vo variči vyvoláva rovnaké výsledky ako prirodzené horenie. Vznikajú emisie oxidu uhoľnatého, sadze a iné vedľajšie produkty spaľovania, ktoré sú známe tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené vady, alebo reprodukčné poškodenia.

info@vrga.sk
vrga.sk
support@bioliteenergy.com
BioLiteEnergy.com

VRGA, s.r.o.
Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica



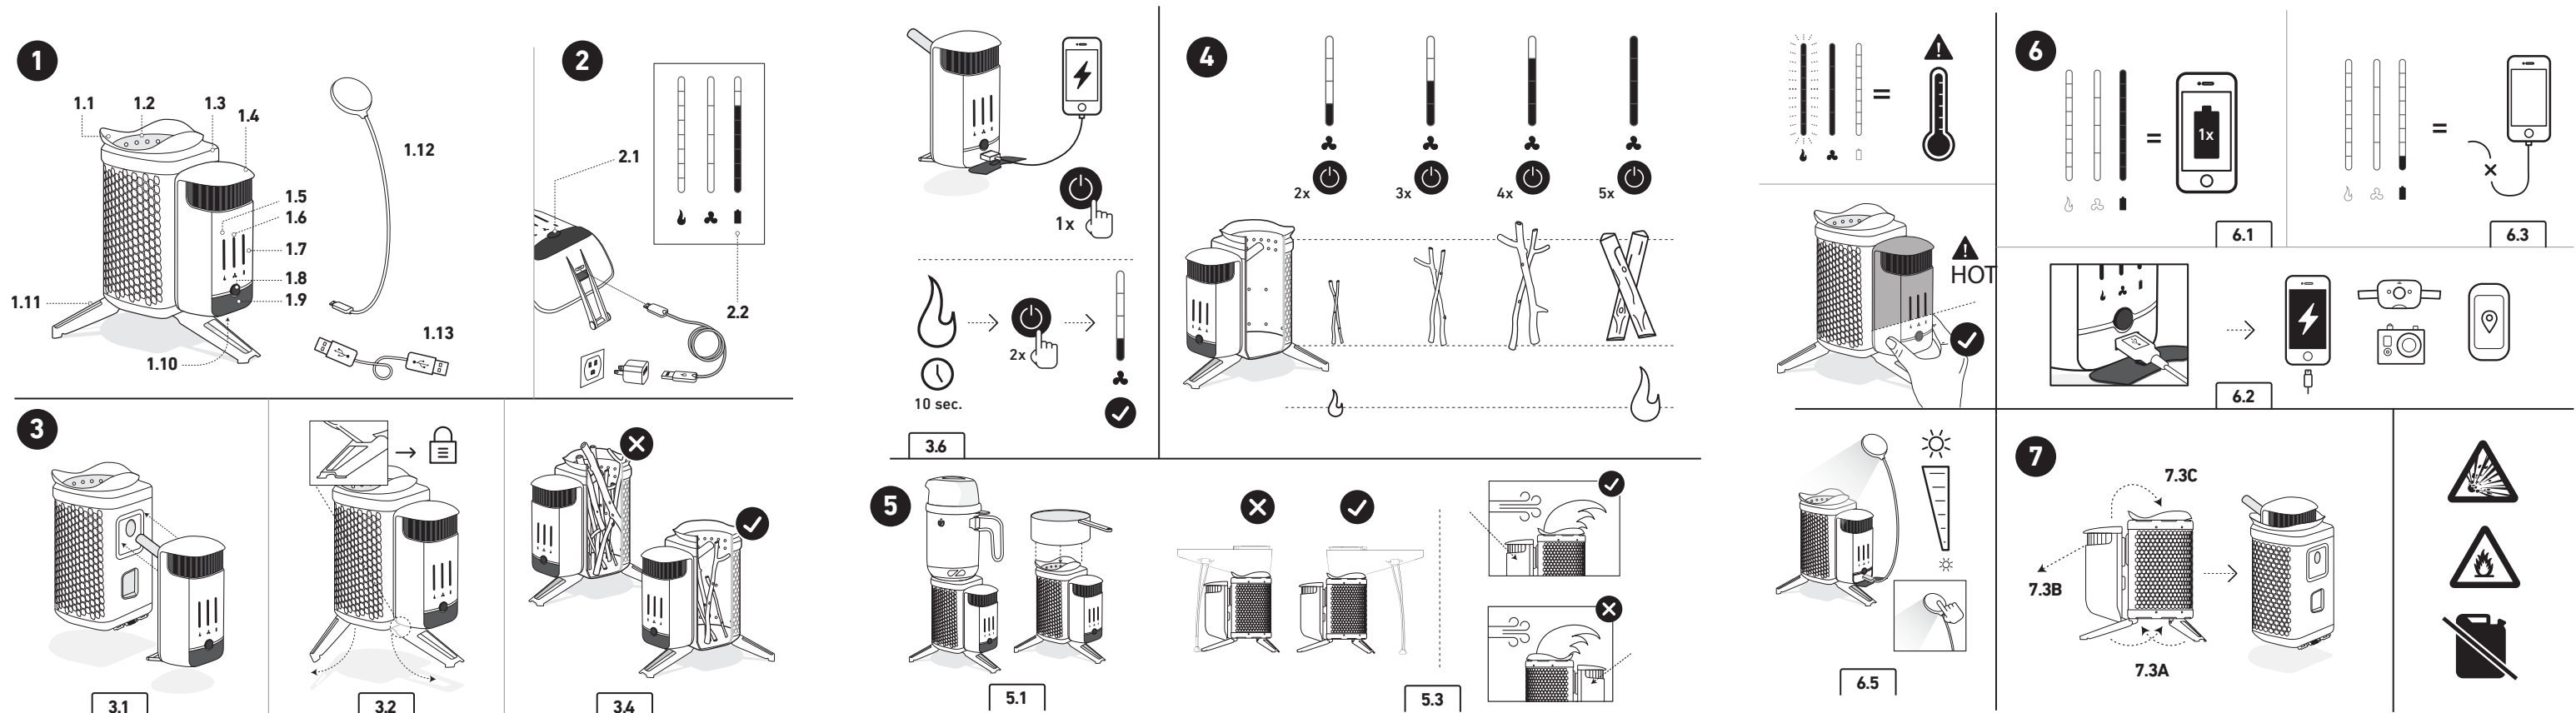

1. ČASTI CAMPSTOVE 2: 1. Podstavec na hrniec. 2. Palivová komora. 3. Telo zariadenia. 4. Power Modul. 5. LED Indikátor intenzity ohňa. 6. LED Indikátor rýchlosti ventilátora. 7. LED Indikátor zásoby energie. 8. Tlačidlo napájania. 9. USB Port 10. Micro USB nabíjací vstup. 11. Skladacie nohy. 12. Odnímateľný USB FlexLigh 13. Micro-USB nabíjací kábel.

2. DOMA: CampStove 2 obsahuje vstavanú 2600 mAh batériu, ktorá je čiastočne nabitá, takže môžete zariadenie ihneď používať. 1. Stav batérie skontrolujete jedným stlačením a LED indikátor zásoby energie zasvieti. 2. Ak chcete ísť na cesty s plne nabitou batériou, pripojte priložený micro-USB kábel do USB portu umiestneného pod Modulom a pripojte ho k zdroju energie. 3. LEDky indikátora začnú blikať až kým celá stupnica nesvieti plne nazeleno (znamená to, že je batéria plne nabitá).

3. SPUSTENIE: Oheň zažnite s PALIVOM - pevná biomasa (napr. konáriky, drevené peletky a pod.) NIKDY nepoužívajte kvapalné palivá alebo uhlie. 1. Zasuňte Power Modul do tela zariadenia 2. Plne roztiahnite všetky nohy, aby ste zaistili Power Modul na mieste. Umiestnite na rovný povrch mimo previsnutých vetiev.

Odstráňte suché vetvy pod Campstovom. Do palivovej komory vložte malé suché a suché množstvo paliva. Palivo voľne uložte, aby ste neblokovali vzduchové trysky. Zapáľte palivo s použitím dlhých zápaliek alebo zapalovača za pomoci priložených spúšťačov ohňa. 3. Po 10-tich sekundách 2x stlačte tlačidlo napájania, čím aktivujete ventilátor do režimu ŠTART (najnižšia rýchlosť, ktorá pomôže rozprúdiť vzduch). Poznámka: Jedným zatlačením tlačidla napájania aktivujete indikátor stavu batérie. Dvojitém stlačením ovládáte rýchlosť ventilátora. Každým ďalším stlačením môžete nastaviť úroveň ventilátora (4 rýchlosti): 1x Zapnutý indikátor napájania, 2x zapnutý ventilátor, úroveň ŠTART, 3x zapnutý ventilátor nízka úroveň, 4x zapnutý ventilátor, stredná úroveň, 5x zapnutý ventilátor, vysoká úroveň, 6x zapnutý ventilátor, úroveň tábor.

4. HORENIE: Ako rastie plameň, postupne prikľadajte suché palivo. V tomto okamihu môžete stlačiť tlačidlo napájania pre zvýšenie prúdenia vzduchu a vytvorenie silnejšieho plameňa. Modré LED svetlo v strede Power Modulu zobrazuje aktuálnu úroveň nastavenia ventilátora. Čím je plameň silnejší, tým

viac bude termoelektrický generátor produkovať výkon. V maximálnej prevádzke môže byť Campstove naplnený palivom až povrch. NIKDY ho nenapĺňajte vyššie ako sú vzduchové trysky na vrchu palivovej komory. Ukladanie paliva nad túto úroveň bude mať za následok neúplne spaľovanie a môže vzniknúť nebezpečenstvo požiaru. Odporúčané palivo: prémiové BioLite nezávadné drevené peletky (predávané samostatne), sušené vetvičky, brezová kôra a pod. Suché a tvrdé palivá budú horieť najdlhšie a vydávať najväčšie teplo (napr. dub, javor, jedľa, breza). Poznámka: vyhýbajte sa používaniu vlhkého dreva alebo listov. Pri vlhký materiál bude dymiť a slabo horieť.

5. VARENIE: BioLite Campstove 2 skvele funguje s BioLite KettlePot a Portable Grill ako aj s vašimi existujúcimi hrncami a panvicami. 1. Umiestnite hrniec priamo na CampStove. Hrnec by mal byť umiestnený tak, aby plamene neohrievali rukoväť hrnca. 2. Počas varenia, opatrne odstráňte hrniec z CampStove a pridajte suché palivo podľa potreby. 3. Ak používate Portable Grill uistite sa, že je otočený správne - NEOTÁČAJTE dozadu. Týmto sa poškodí Power Modul. Poznámka: Pre predídenie poškodenie Power Modulu, dbajte na to, aby nebol otočený proti vetru. UPOZORNENIE: Pri premiestňovaní hrnca alebo pri pridávaní paliva postupujte opatrne. Nádobu a jej obsah sú horúce. Pri používaní sa nikdy sa nedotýkajte kovových častí zariadenia CampStove 2. Ak sa vyžaduje pohyb CampStove 2 dotýkajte sa spodnej časti plastového modulu napájania pomocou oblasti okolo tlačidla napájania. Nedotýkajte sa hornej časti, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia.

6. NABÍJANIE: 1. Indikátor LED napájania indikuje, koľko energie je v dostupnej vo vstavenej batérii., ktorú používate na nabíjanie externých zariadení. Keď je tento LED indikátor plne vysvietený, môžete z neho jedenkrát nabiť mobilný telefón (aj bez ohňa). 2. Pre nabíjanie zariadení ako sú mobilné telefóny a LED svetlá pripojte nabíjací kábel zariadenia k výstupnému portu USB na Power Module. Poznámka: keď svietia viaceré LED svetlá na Power Module, môžete nabíjať Vaše zariadenia aj keď sa Campstove nepoužíva. Ak indikátor LED svieti iba jednou LEDkou, Campstove 2 vstúpi do režimu nízkej spotreby a prestane nabíjať zariadenia, až

kým nedôjde k zapáleniu ohňa v zariadení. Ak je oheň zapálený, bude nabíjať externé zariadenia v cykloch, pomocou generovania energie z ohňa, aby sa nabila batéria zariadenia. 4. Pre zabezpečenie maximálneho nepretržitého nabíjania, vždy udržiavajte silný oheň. Indikátor sily ohňa priamo koreluje s množstvom vyrobenej elektriny. Čím viac svetla svieti, tým viac energie sa vyrába. UPOZORNENIE: Udržiavajte zariadenie ďalej od plameňov a pri pripájaní dávajte pozor, aby ste sa vyhli horúcim častiam Campstove 2. Použitie Flexlight: 5. Pre použitie priloženého FlexLightu, pripojte ho priamo k USB-výstupu. Ohnite ho do požadovaného uhla a pre zapnutie jedenkrát ťuknite na vrch svetidla. Pre dosiahnutie požadovaného jasú stlačte, podržte a uvoľnite prstom vrch FlexLightu.

7. VYPNUTIE: Nechajte uheň zhasnúť až pokiaľ nevychladne (studený popol). V prípade že sú uhlíky ešte horúce, vysypte ich do vydlabanej diery v zemi, uhaste vodou, a zakopte. Power Module sa automaticky vypne, ako sa CampStove ochladzuje. Ak chcete manuálne vypnúť, podržte tlačidlo napájania po dobu troch sekúnd. Po manuálnom vypnutí sa môže ventilátor automaticky opäť zapnúť, aby sa Power Modul chladil a chránil pred zvyškovým teplom. Pre prepravu uložte Power Modul do palivovej komory, až po jej úplnom vychladnutí. Ak chcete chrániť súčasti CampStove, nikdy nelejte vodu do palivovej komory. V prípade že uhlíky zakopávajú do zeme, nezabudnite ich uhasiť vodou, od žeravých uhlíkov môže vzniknúť požiar! 8. ČISTENIE A ÚDRŽBA: Odstráňte Power Modul z tela Campstove 2 a utrite ho vlhkou tkaninou s mydlom a vodou. NIKDY neponárajte do vody a nenechávajte ho príliš mokrý. Vyčistite všetok popol z tela Campstove 2 a vyčistite ho nylónovou kefou. Dôkladne osušte. CampStove 2 skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Zabráňte skladovaniu v nadmernej teplote. Uchovávajte mimo dosahu detí.